




SENZOR DE MIȘCARE FĂRĂ FIR CH-WZB-PMS-100

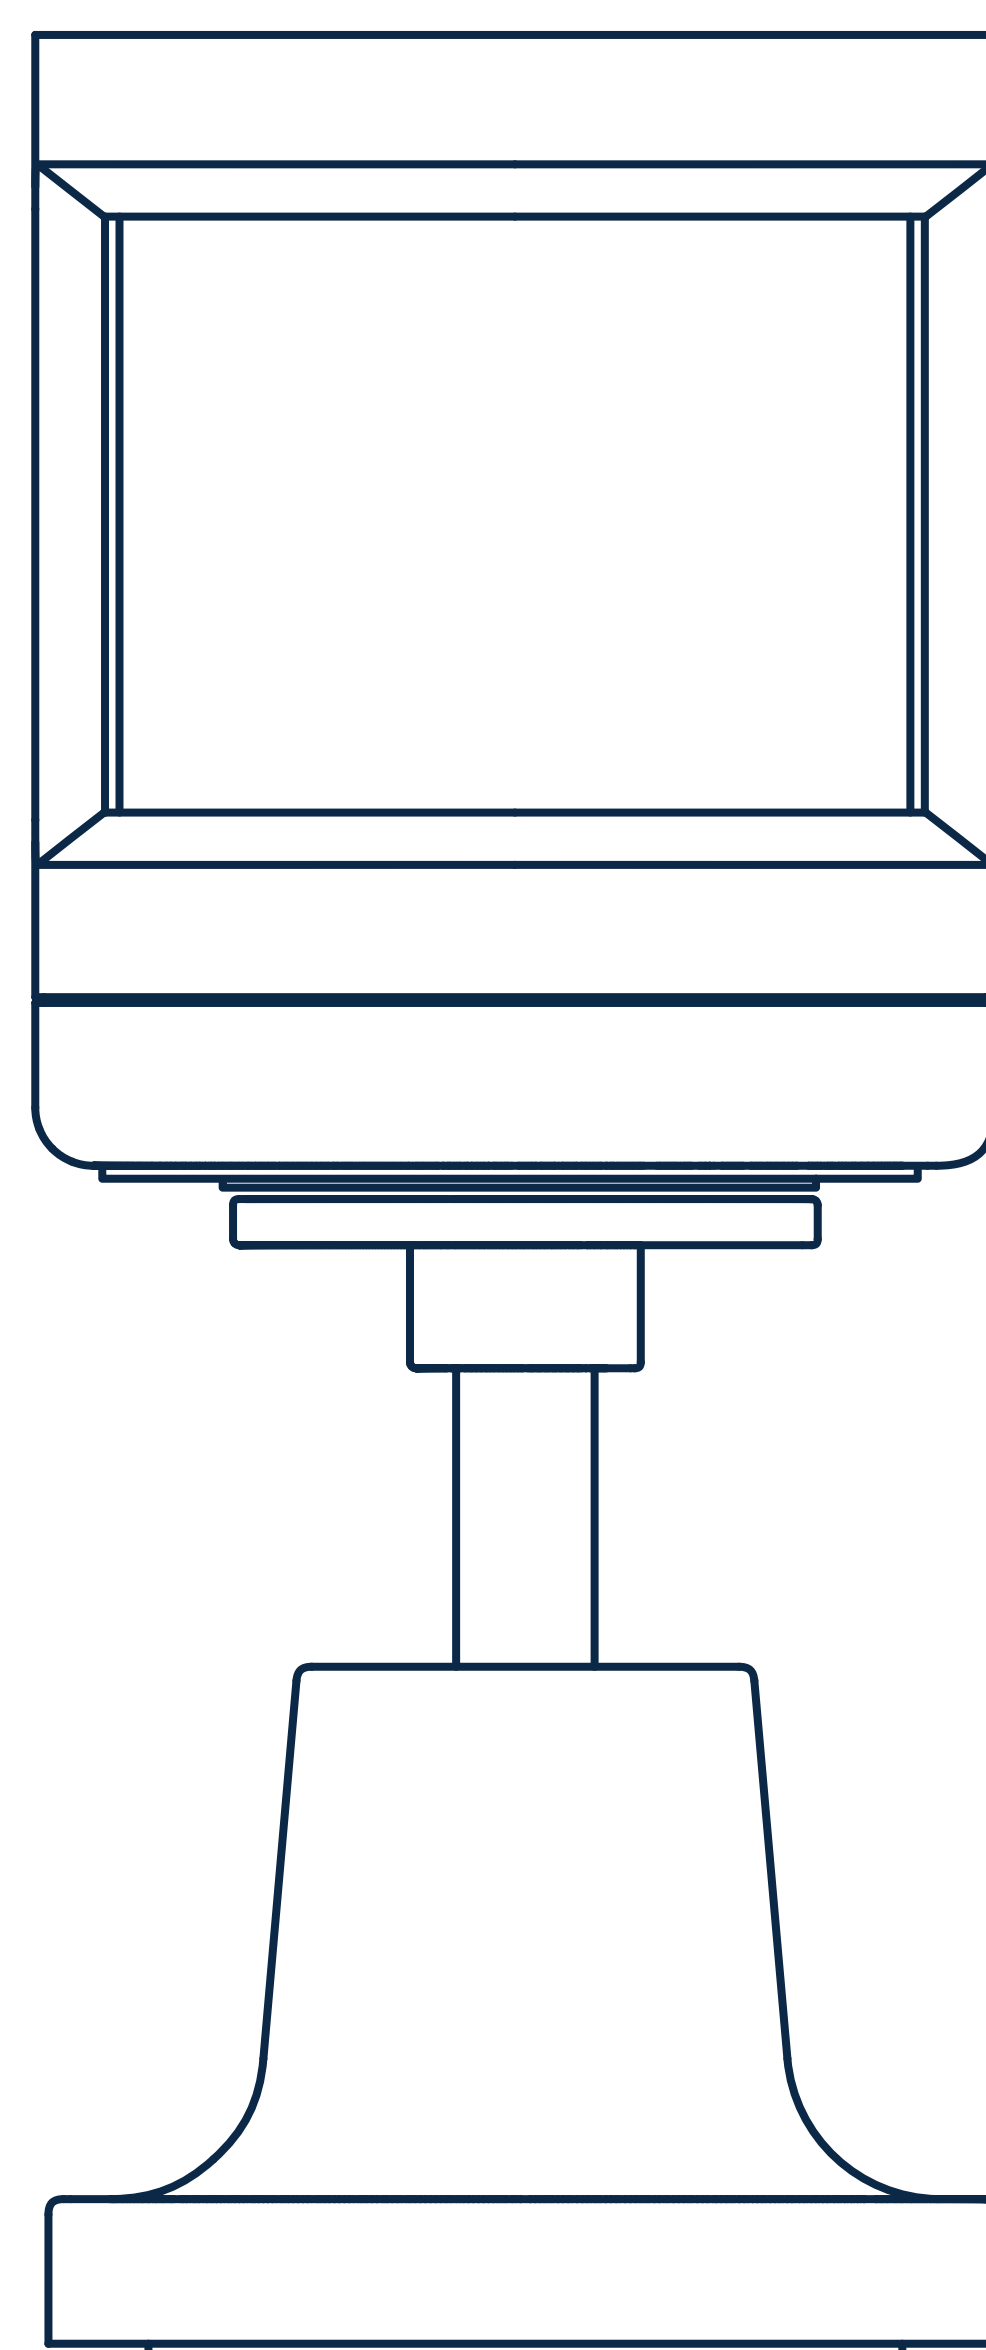

INTRODUCERE:

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizare, astfel încât să puteți utiliza dispozitivul ușor și simplu. Pentru a obține un serviciu mai bun, conținutul manualului de utilizare se poate modifica!

Funcțiile și caracteristicile dispozitivului se pot schimba fără notificare prealabilă!

Dacă observați o discrepanță, vizitați site-ul nostru pentru cele mai recente informații!

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ:

Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni atunci când utilizați dispozitivul. Acest lucru reduce riscul de incendiu, șoc electric și alte accidente.

Pachetul conține echipament tehnic sensibil, vă rugăm să îl protejați împotriva căderilor și a loviturilor.

Vă rugăm să nu expuneți echipamentul la câmpuri electromagnetice puternice sau la unde radio. Acestea pot cauza funcționarea defectuoasă a echipamentului.

Nu expuneți aparatele la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute și nici la lumina arzătoare a soarelui.

Nu lăsați dispozitivele la îndemâna copiilor. Produsele nu sunt jucării! În orice caz, copiii trebuie să le utilizeze numai sub supravegherea părinților!

Nu lăsați dispozitivele și părțile ambalajului la îndemâna copiilor, deoarece piesele mici pot provoca sufocare sau alte leziuni!

Depozitați dispozitivele într-un loc uscat și lipsit de praf.

Atunci când fixați dispozitivele, asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul este bine fixat.

Dispozitivele fixate necorespunzător pot provoca deteriorări și vătămări grave!

Nu aruncați, nu loviți și nu scuturați dispozitivele, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea dispozitivelor.

Nu așezați obiecte grele pe dispozitive.

Vă rugăm să acceptați/deschideți cereri de conectare sau fișiere descărcate numai dintr-o locație sigură.

Nu utilizați dispozitivele în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate.

Dispozitivele și bateriile nu sunt jucării, să nu ajungă în mâinile copiilor!

Dacă copiii înghit bateriile, trebuie consultat imediat un medic!

Nu utilizați împreună baterii de diferite tipuri și/sau baterii încărcate.

Pericol de explozie în cazul înlocuirii incorecte a bateriei! Pot fi schimbate doar cu un tip identic sau înlocuitor!

Nu folosiți o acumulatori în locul bateriei, deoarece tensiunea și eficiența acestora sunt mai mici!

O baterie cu litiu deteriorată nu trebuie să intre în contact cu apa!

Nu sudați sau lipiți direct pe element!

Nu expuneți bateriile la căldură directă sau la lumina soarelui!

Nu deschideți sau aruncați în foc!

Nu încărcați bateriile neîncărcabile! Pericol de explozie!

Acest produs conține o baterie tip buton.

Nu înghițiți bateria, risc de arsuri chimice!

Dacă este înghițit, în 2 ore va provoca arsuri interne grave și moartea!

Păstrați bateriile noi și folosite departe de copii!

Dacă capacul bateriei nu se închide bine, nu mai utilizați produsul și țineți-l departe de copii!

Dacă credeți că o baterie a fost înghițită sau a intrat în orice parte a corpului, consultați imediat un medic!

INFORMAȚII DESPRE PRODUS:

Model: CH-WZB-PMS-100

Alimentare: baterie CR2450

Distanța de detecție: 7 metri

Unghiul de detecție: 170°

Protocol: ZigBee 3.0

Frecvența de funcționare: 2,4 GHz

Temperatura de funcționare: -10°C~50°C

Protecție IP: IP20

Sisteme acceptate: Android/iOS

Dimensiuni: 74x59x58 mm

CONȚINUTUL AMBALAJULUI:

- Senzor de mișcare

INFORMAȚII DESPRE PRODUS:


APLICAȚIE, ASOCIERE:

1. Scanați codul QR, descărcați aplicația "Chameleon Smart Home", instalați și deschideți APLICAȚIA, înregistrați-vă contul conform instrucțiunilor.


2. Adăugați dispozitivul: faceți clic pe butonul +, selectați dispozitivul, apăsați butonul timp de aproximativ 10 secunde până când LED-ul începe să pâlpâie, după care dispozitivul intră în starea conexiunii, așteptați până când conexiunea are succes.

3. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru mai multe setări.


atașați corpul principal la bază folosind folia adezivă de protecție

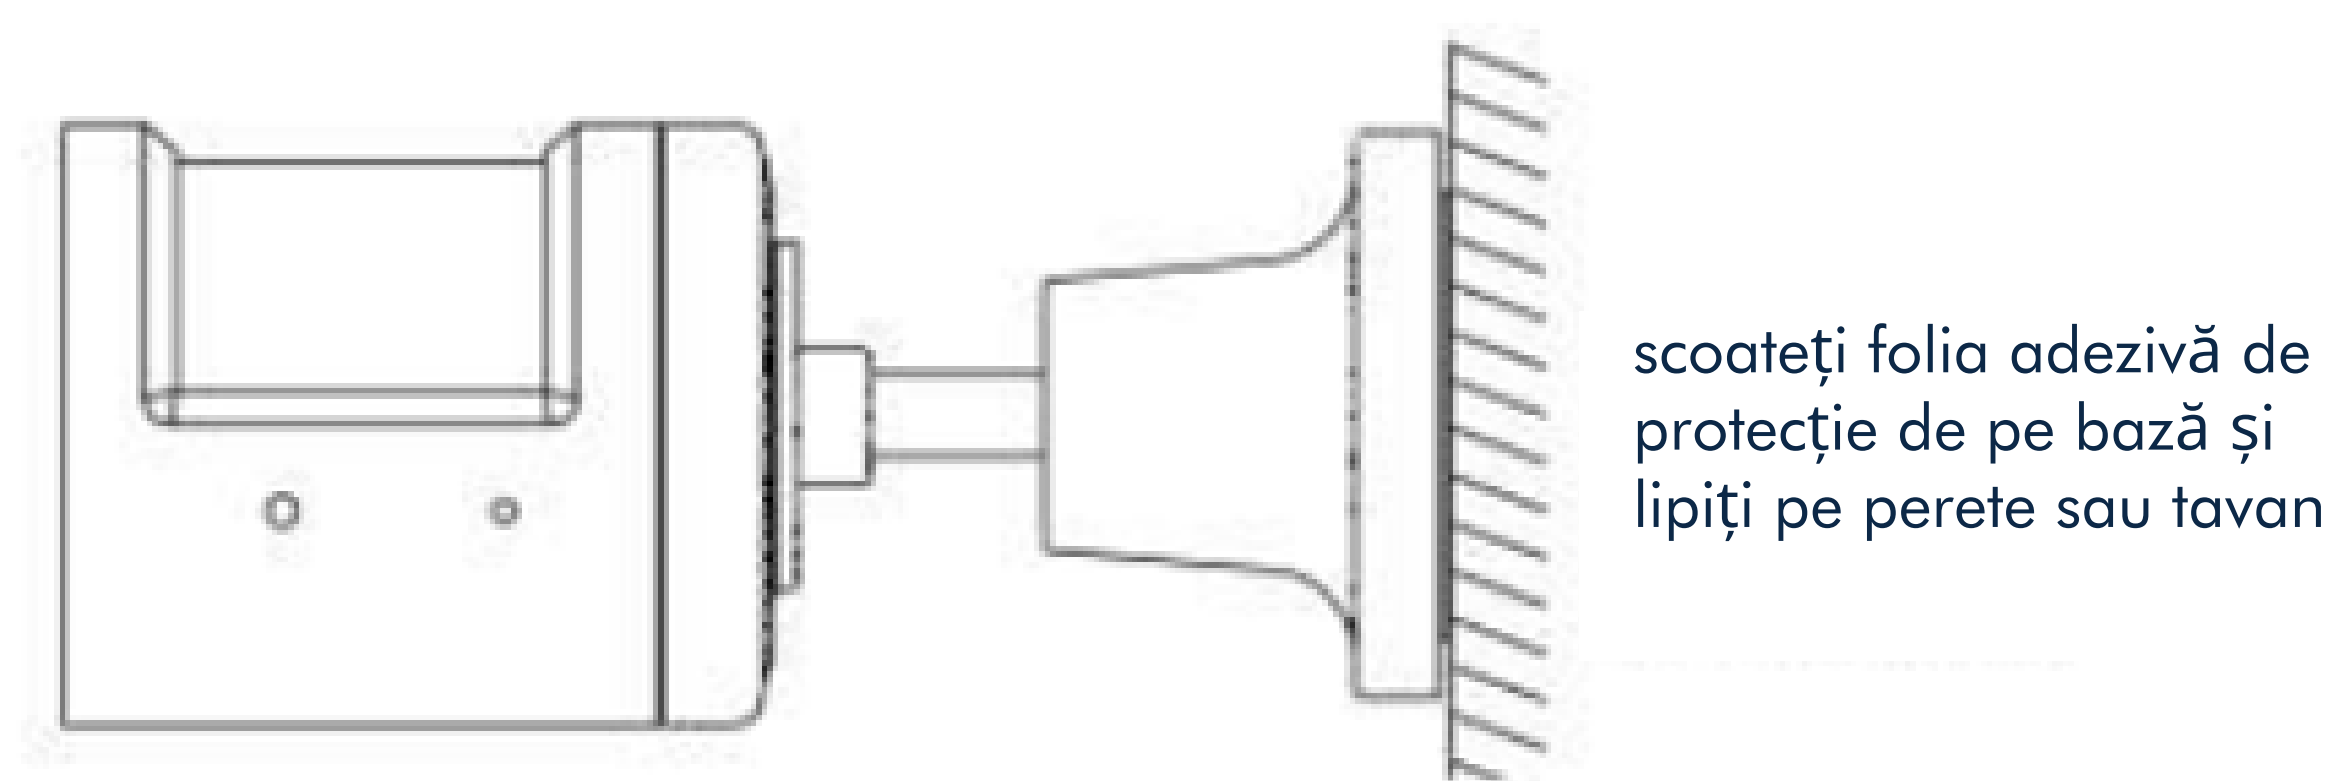


suprafața de lipire trebuie să fie curată, uscată și netedă, fără rugină, pete sau praf

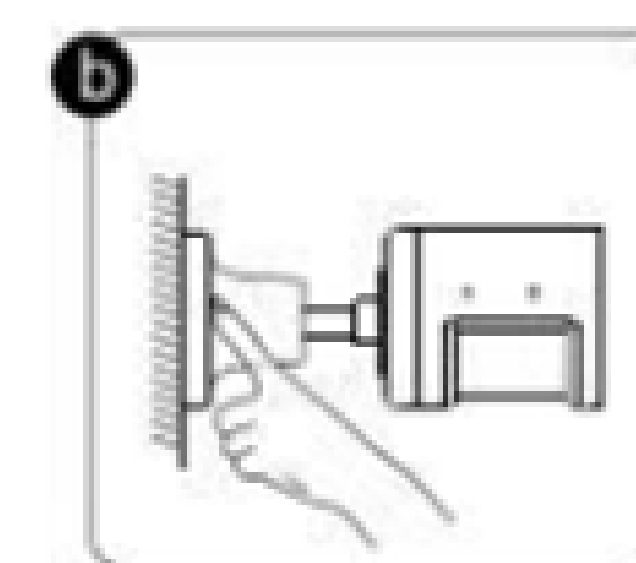

apăsați ferm dispozitivul pe suprafața dorită pentru atașarea corectă

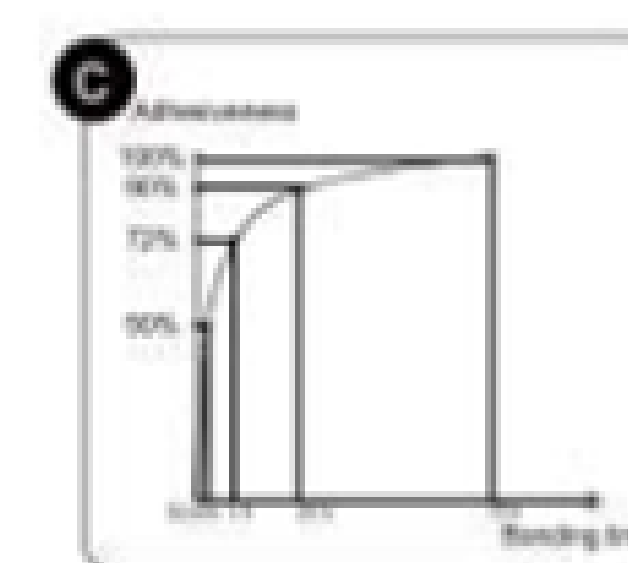

Banda dublă VHB creează rapid o legătură puternică, care poate ajunge la putere maximă după 72 de ore. În această perioadă – nu efectuați operațiuni structurale

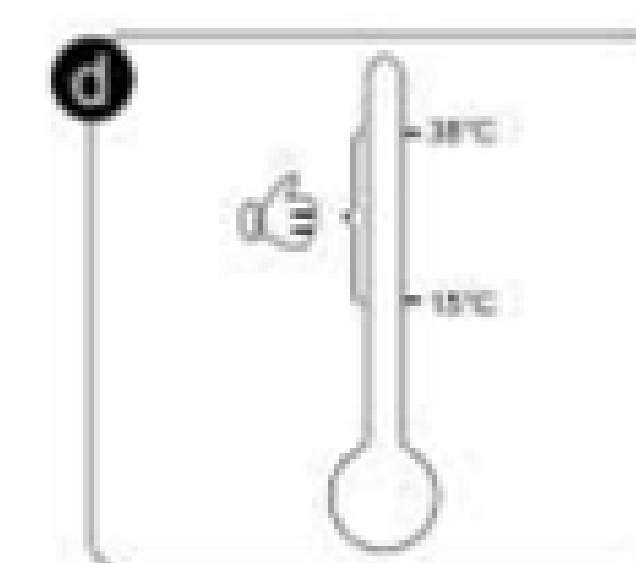

Banda necesită o temperatură minimă de aplicare de 10 grade. O temperatură scăzută va scădea adezivitatea benzii și va încetini uscarea.

Folosind o șurubelniță sau o monedă, rotiți capacul bateriei în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide capacul, scoateți folia de protecție și montați înapoi capacul compartimentului bateriei.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ:

Acest dispozitiv este un senzor de mișcare pentru utilizare în interior cu o zonă de detecție de 170°.


DECLARAȚIE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ:



Vă garantăm că produsul respectă Directiva 2014/53/UE. Declarația de conformitate completă o găsiți pe Internet, a la www.chameleon-smarthome.com.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR:

Colectați separat echipamentul devenit deșeu, nu îl aruncați la gunoiul menajer, deoarece poate conține componente periculoase pentru mediu sau sănătatea umană! Echipamentele uzate sau aruncate pot fi predate gratuit la locul de distribuție sau la toți distribuitorii care vând echipamente identice ca natură și funcționalitate cu echipamentul. Il poti pune si la un punct de colectare a deseurilor specializat in primirea deseurilor electronice. Procedând astfel, protejezi mediul, semenii tăi și propria sănătate. Dacă aveți întrebări, contactați organizația locală de gestionare a deșeurilor. Ne asumăm sarcinile producătorului prevăzute de legislația relevantă și suportăm costurile suportate în legătură cu acestea.

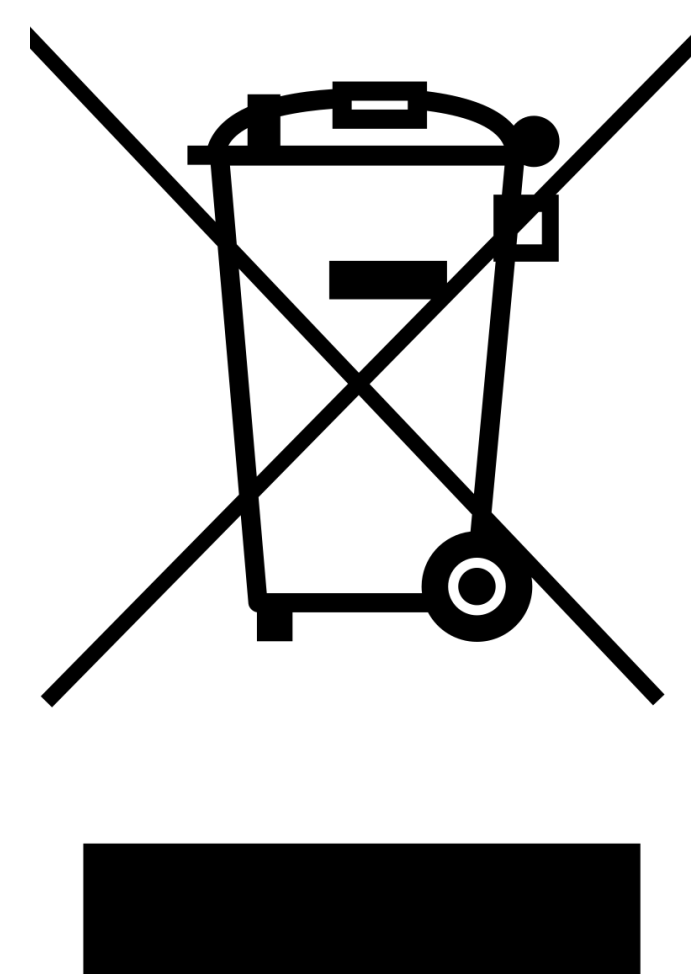

Bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere normale. Este obligația legală a utilizatorului de a preda bateriile/ bateriile uzate, descărcate la punctul de colectare de la locul de reședință sau în comerț. În acest fel, se poate asigura că bateriile sunt eliminate într-un mod ecologic.